


MONTAGEANVISNING SILENCE

SKJUTDÖRR KORNISCH - GOLVGÅENDE MED JUSTERBARA HJUL

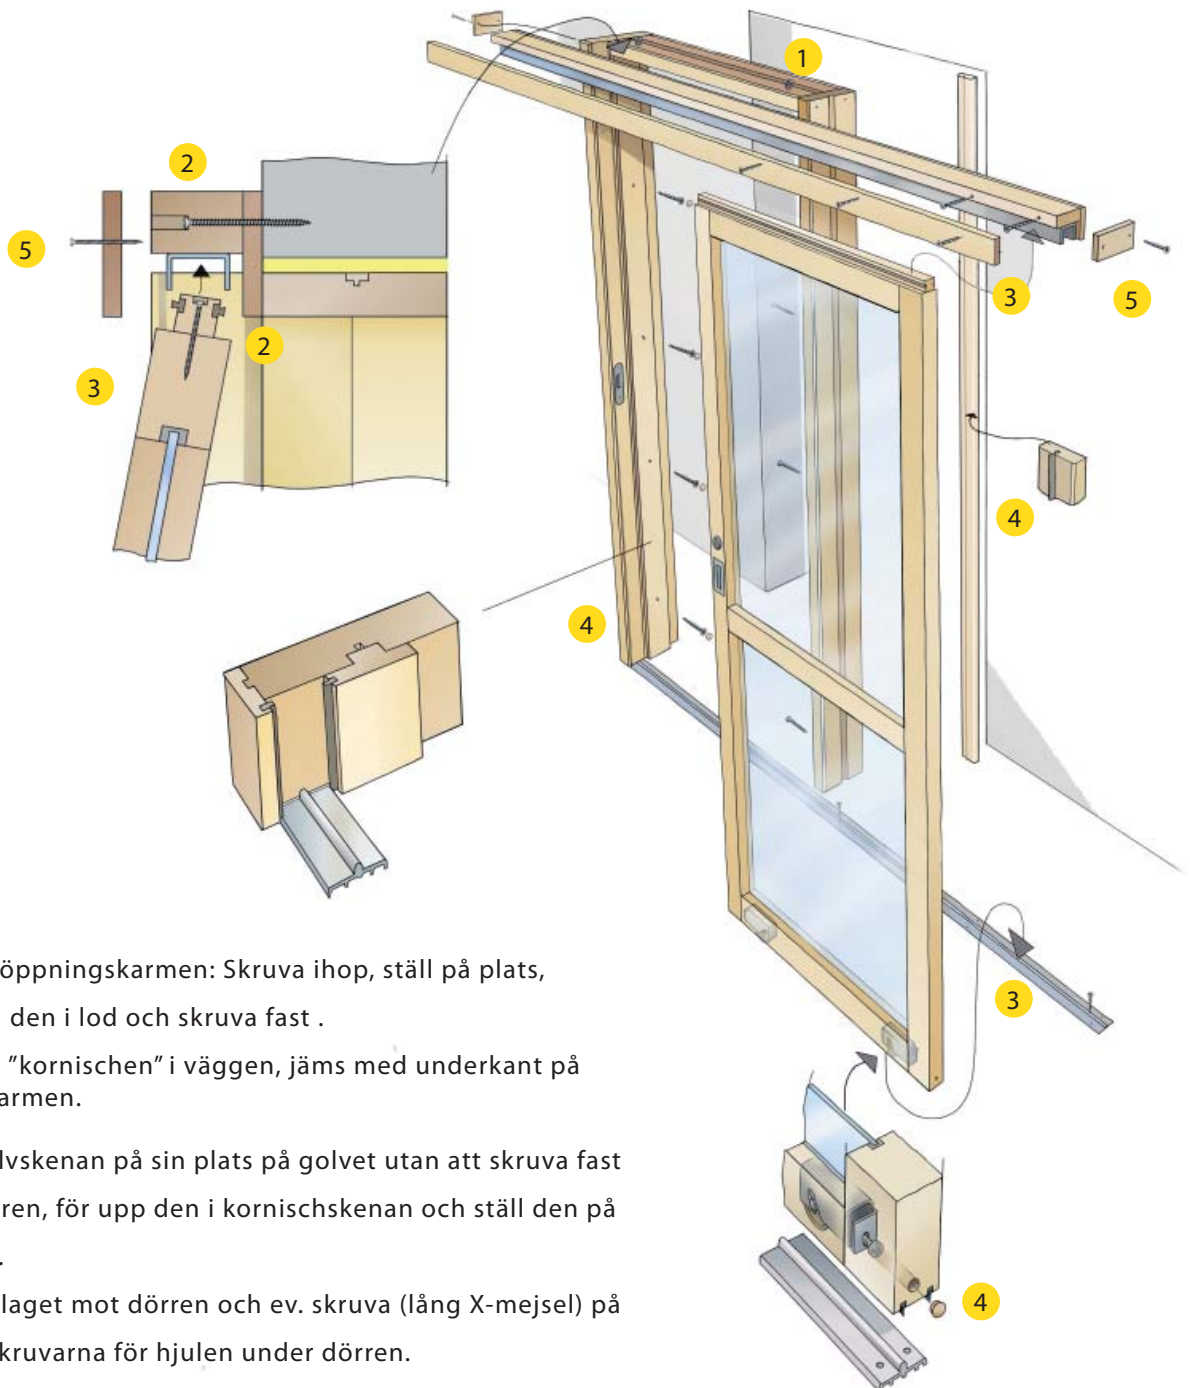

- 1 Börja med öppningskarmen: Skruva ihop, ställ på plats, vinkelmäta den i lod och skruva fast .
- 2 Skruva fast "kornischen" i väggen, jäms med underkant på öppningskarmen.
- 3 Lägg ut golvskenan på sin plats på golvet utan att skruva fast den. Ta dörren, för upp den i kornischskenan och ställ den på golvskenan.
- 4 Justera anslaget mot dörren och ev. skruva (lång X-mejsel) på justeringsskruvarna för hjulen under dörren.
Om fodelist med ljudtätning ingår sätt upp den nu!
När rätt vinkel och läge i djupled på dörren uppnåtts kan man skruva fast golvskenan.
- 5 Slutligen skruva dit frontbrädan och gavlarna på kornischen.