


MONTAGEANVISNING RIBBPANEL

Monteringsanvisning – Akustikpaneler med träribbor på akustikskiva

1. Förberedelse

- Acklimatisera panelerna i minst 48 timmar i rummet där de ska monteras.
- Kontrollera att väggytan är ren, torr och jämn.
- Kontrollera att **golv och tak är i våg** för korrekt montering och för att panelerna ska kunna placeras med distans.
 - En distans mot golvet underlättar städning, och panelerna kan med fördel monteras **ovanför golvlist**.
- För att väggytan ska bli **symmetrisk**, mät avståndet från väggens kanter så att avståndet till första ribban blir lika på båda sidor.
 - Det kan vara nödvändigt att avsluta med **kluvna paneler**. Skär i så fall akustikskivan med mattniv **mellan två ribbor**.
- Om paneler även ska monteras på anslutande vägg, planera hur ribborna ska **möta varandra i hörnet**.

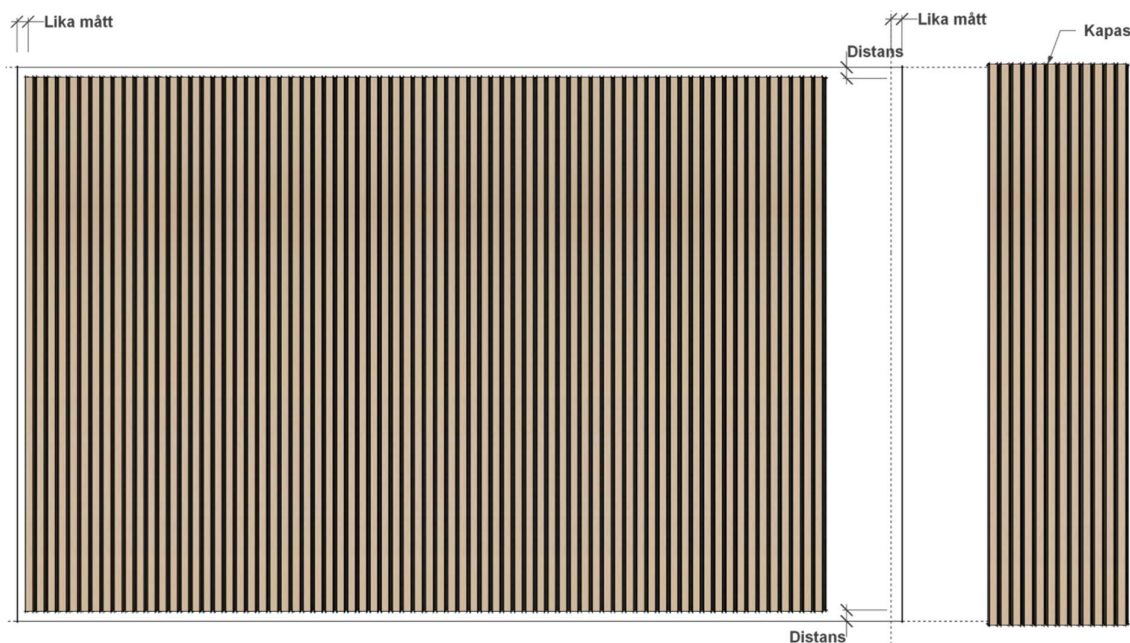

2. Generellt

- Panelen består av träribbor monterade på en akustikskiva. Varje panel **bygger 600 mm**.
- På den ena långsidan ligger **första ribban utanför akustikskivans kant**. På den andra sidan är **akustikskivan exponerad**.
 - Detta gör att när två paneler monteras intill varandra täcks skarven av den första ribban på nästa panel.
- Skruv placeras i **spalten mellan ribborna**, genom akustikskivan och in i väggen.
- Rekommenderat skruvavstånd:
 - **≤ 300 mm horisontellt**
 - **ca 600 mm vertikalt**
- Använd montageskruv med **stort huvud**.

3. Montera första panelen – rätt riktning och i våg

- Sätt första panelen helt i våg med **laser** eller långt **vattenpass**.
- Panelen ska vändas så att **akustikskivans kant är synlig åt det håll där montage ska fortsätta**.
 - Detta gäller oavsett om du monterar från vänster eller höger.
- Denna vändning gör att nästa panels första ribba kan **överlappa akustikskivan** och på så sätt **dölja skarven** (se fig.)



- Skruva i **spalten mellan ribborna** så att infästningen blir dold.

4. Montera resterande paneler

- Placera nästa panel så att dess **första ribba överlappar föregående panels akustikskiva**.
- Överlappet skapar en **obruten ribbstruktur** och skarven döljs helt.

Sammanfattning

När panelerna monteras enligt anvisningarna ovan får du en väggbeklädnad med en helt obruten ribbstruktur och dolda skarvar för ett professionellt och harmoniskt resultat.

Genom att planera montage noggrant och säkerställa att panelerna monteras i våg kommer slutresultatet att bli tilltalande och att du kan känna dig trygg med att slutresultatet blir en modern och akustikförbättrande vägg som du kommer att vara nöjd med.